DSi LL 用 /DSi 用 /DSLite用 /DS用

PRO ACTION REPLAY EZ 2

プロアクションリプレイ

取　扱　説　明　書

株式会社 デイテル・ジャパン
http://www.datel-japan.co.jp/

目次

1.はじめに ・・・

❸ 安全にご使用していただくために

3−1 ご使用上のご注意

●本製品は、日本国内向けDSi LL用/DSi用/DS Lite用/DS用の製品です。

●故障の原因となりますので、本製品を直接日光の当たる場所、熱を発する物の近くや高温になる場所、湿気の多い場所等には保管しないでください。

●本製品は本取扱説明書に記載された正しい用法を守ってお使いください。誤った用法による本製品の故障、及び分解や改造はサポートの対象外となります。

●本製品の使用によるゲームソフトのセーブデータや追加登録した攻略コードの破損、消失につきましては、いかなる場合も一切保証いたしませんのでご了承ください。

●攻略コードを使用した状態、攻略コードを適用したデータを、Wi-Fi接続や各種イベントの参加等で絶対に使用しないでください。ワイヤレス通信、Wi-Fi接続時や各種イベントの参加で発生した不具合や問題に関して弊社では責任を負いかねます。

●本製品の仕様上、すべてのゲームに対してご使用していただけるわけではありません。

❹ セットアップ

4−1 プロアクションリプレイEz2のセットアップ

起動用ゲームソフトをプロアクションリプレイEz2に挿入します。
※起動用ゲームソフトの一覧はパッケージに記載されています。

②プロアクションリプレイEz2をゲーム機のDSソフト用スロットに挿入します。

③ゲーム機の電源を入れます。ゲームアイコンをタッチするとプロアクションリプレイEz2が起動し、ホーム画面が表示されます。**起動用ゲームソフトを抜き、遊びたいゲームソフトをプロアクションリプレイEz2に挿入してください。**

※故障の原因となりますので、ゲーム機の電源を入れたままプロアクションリプレイEz2を抜き差ししないでください。

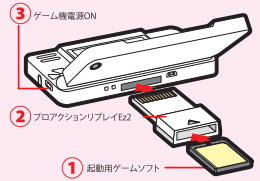

⑤ 攻略コードリストを使用する

5-1 攻略コードリストを使用する

プロアクションリプレイEz2に内蔵されている攻略コードを使用してゲームを楽しむ方法を説明します。

1 上画面にプロアクションリプレイEz2に挿入したゲームタイトルが正しく表示されていることを確認して、下画面の「リストボタン」をタッチします。

※「ゲームカードを挿入してください。」と表示されている場合は、ゲームソフトを挿し直してください。
※「ゲームタイトルフメイ」と表示されている場合は、該当するゲーム用の攻略コードを登録することで、タイトルが表示されるようになります。

2 攻略コードの一覧が表示されます。
使用したいものを方向キーで選択し、下画面の「チェックボタン」をタッチするか「Aボタン」を押してチェックを入れます。

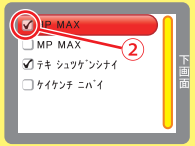

3 攻略コードの選択が終わったら、下画面中央の「ゲームを始める」をタッチします。

4 これで攻略コードが有効になった状態でゲームをプレイすることができます。

※ゲームが始まらなかったり、画面の表示がおかしかったりする場合は、ゲーム機の電源を入れ直してください。

5-2 新しい攻略コードの登録

プロアクションリプレイEz2に内蔵されていないゲームの攻略コードは、「アクションリプレイコードブック(プレイアーツ社発行)」や「プロアクションリプレイ CodeBook(アスペクト社発行)」、ゲーム関連誌などに掲載されています。
それらの新しい攻略コードを使用するためには、ゲームタイトルや攻略コードをプロアクションリプレイEz2に登録する必要があります。登録した攻略コードはプロアクションリプレイEz2内に保存されますので、次回の使用時には登録をやり直すことなく攻略コードを使用することができます。

1.ゲームの登録

①ゲームリストを表示する
ゲーム機上画面に「ゲームタイトルフメイ」と表示されている状態で「リスト」ボタンを押して、ゲーム一覧を表示します。

※ゲームタイトルが表示される場合、ゲーム情報は既に登録されています。
「2.攻略コードの追加」へ進んでください。

②<Add New Game>を選択
ゲーム一覧の一番上にある<Add New Game>を選択し、「チェックボタン」をタッチするか「Aボタン」を押すと、ゲーム入力画面が表示されます。

③ゲームタイトルの入力
ゲームのタイトルを入力します。タイトル入力の完了後、画面右下にある「ススム」をタッチするとゲームID入力画面に進みます。

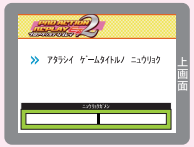

④ゲームIDの入力
ゲームIDを入力します。ゲームID入力の完了後、画面右下にある「ススム」をタッチすると、登録したゲームの攻略コード一覧に進みます。ゲームIDの形式が正しくないと、「ススム」を押しても次の項へ進みません。
→2の「②<Add New Code>を選択」へ

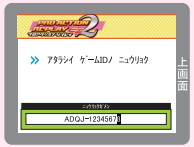

2.攻略コードの追加

①攻略コード一覧を表示する。
ゲーム機上画面にゲームタイトルが表示されている状態で「リスト」ボタンを押し、攻略コード一覧を表示します。

②<Add New Code>を選択
攻略コード一覧の一番上にある<Add New Code>を選択して「チェック」ボタンを押すと、攻略コード入力画面が表示されます。

③攻略コードタイトルの入力
攻略コードのタイトルを入力します。タイトル入力の完了後、画面右下にある「ススム」をタッチすると、攻略コード入力画面に進みます。

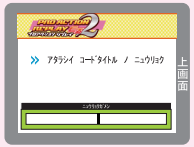

④攻略コードの入力
攻略コードを入力します。攻略コードの入力が完了したら、画面右下の「ススム」をタッチしてください。攻略コードの登録が行われ、攻略コード一覧に戻ります。続けて攻略コードを入力する場合は、②からの作業を繰り返してください。

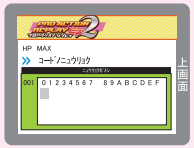

※「ススム」をタッチしてから攻略コードが登録されるまで、少し時間がかかる場合があります。

5-3 攻略コードを削除する

プロアクションリプレイEz2に内蔵されているゲームタイトルや攻略コードは、自由に削除することができます。ゲームタイトルを削除すると、そのゲーム用の攻略コードも消えてしまいますので、よく確認してから削除してください。

5-3-1.ゲーム機から攻略コードを削除

①削除したい攻略コードやゲームを選択します。

②「消す」ボタンをタッチします。

③「サクジョシマスカ?」と確認画面が表示されるので、削除する場合は「Aボタン」、止める場合は「Bボタン」を押してください。

※ゲームを削除すると、そのゲーム用のすべての攻略コードが削除されます。

5-4 攻略コードを編集する

登録済みの攻略コードの名前やコードを編集する方法を説明します。

①編集したいゲームタイトル、または攻略コードを選択します。

②「入力」ボタンをタッチします。

③ゲームタイトルや攻略コードを登録する時と同様に、編集作業を行うことができます。

6 故障かな？と思ったら

故障かな?と思ったら、次のことをご確認ください。また、Q&Aもあわせてご覧下さい。それでも問題が解決しない場合は、弊社サポートセンターにお問い合わせ下さい。

6-1 プロアクションリプレイEz2

プロアクションリプレイEz2が起動しない。

プロアクションリプレイEz2を起動させるには、起動用ゲームソフトが必要です。起動用ゲームソフトの一覧はパッケージに記載されています。

攻略コードの追加や削除ができない。

プロアクションリプレイEz2の容量が不足している可能性があります。必要のないゲームや使用しない攻略コードを削除し、再度お試しください。症状が改善されない場合は、プロアクションリプレイEz2を初期化(6-3参照)する必要があります。

ゲームタイトルやコードの一覧を見ていたら、画面が乱れて操作できなくなった。

内蔵コードが破損している可能性があるため、プロアクションリプレイEz2を初期化(6-3参照)する必要があります。

6-2 ゲームの認識と攻略コード

正常に認識していたゲームが、急に「ゲームタイトルフメイ」と表示されるようになった。

何らかの理由でプロアクションリプレイEzの内蔵コードが消えてしまいました。ゲームタイトルと攻略コードを入れ直すことで、再び認識されるようになります。

新しいゲームを入れたら「ゲームタイトルフメイ」と表示されてしまう。

新しいゲーム用の攻略コードが登録されていません。「アクションリプレイコードブック(プレイアーツ社発行)」や「プロアクションリプレイ CodeBook(アスペクト社発行)」、ゲーム関連誌などから新しいゲームタイトルと攻略コードを登録してください。

攻略コードが登録されているのに「ゲームタイトルフメイ」と表示されてしまう。

ゲームソフトが別バージョンである可能性があります。別バージョンのソフトに対しては、別バージョン用の攻略コードが必要です。コード配信サイトなどから該当の別バージョン用攻略コードをプロアクションリプレイに登録してください。

※別バージョンとは？
ゲームソフトによっては、再販時にプログラムが変更されている場合があります。プログラムが変更されて再販されたゲームは、便宜上「別バージョン」と呼ばれています。

6-3 初期化

1.プロアクションリプレイEz2に起動用ゲームソフトを挿入します。

2.プロアクションリプレイEz2をゲーム機のDSソフト用スロットに挿入します。

3.DSメニュー画面で起動用ゲームソフトのアイコンまたはゲーム名を選択してください。

4.ゲーム機のA、B、START、SELECT、4つのボタンを押しながらプロアクションリプレイを起動させます。

初期化の注意事項

・誤って初期化しないよう難しい操作になっていますので、初期化は何度か行ってください。
・初期化することで、ゲームタイトルと攻略コードは全て消去されます。
・初期化の際、下画面が乱れて表示されることがありますが、故障ではありません。

7 Q&A

7-1 よくある質問

Q 攻略コードとはなんですか？

A 攻略コードとは、英数字の組み合わせによって表記されたゲーム機への命令文です。攻略コードを使用することで、通常では得られない様々な効果を得ることが可能です。

Q ゲームIDとはなんですか？

A ゲームごとに割り振られた識別文字です。プロアクションリプレイEzは、このIDから挿入されたゲームを判別します。

Q 攻略コードを入力する順番を変えてもいいですか？

A 複数行からなる攻略コードは、必ず記載通りの順番で入力してください。順番を変えて登録してしまうと、攻略コードが正しく動作しない可能性があります。

Q ゲームのセーブデータの改造はできますか？

A できません。

7-1 よくある質問

Q 攻略コードの効果が発揮されない。

A ゲームを始める前に使用したい攻略コードを選択する必要があります。ゲーム機下画面の「ゲームを始める」をタッチする前に「リストボタン」をタッチして、攻略コード選択画面を表示してください。一覧から使用したい攻略コードにチェックを入れ、「ゲームを始める」をタッチしてゲームを開始してください。

Q 攻略コードの効果はセーブデータに残せますか？

A 攻略コードの種類やゲームのシステムによって異なります。また、特殊な効果をセーブデータに残すことによって、ゲームの進行に影響が出る場合があります。攻略コードを使用したゲームデータをセーブするかどうかは、慎重に判断してください。

Q 攻略コードを使用するとゲームが止まってしまう。

A 同時に使用している攻略コードの数が多過ぎる可能性があります。一度にたくさんの攻略コードを使用すると、ゲームが始まらなかったり、突然止まってしまったりすることがあります。より使いたい攻略コードを優先的に選択するようにしてください。

※他の攻略コードと併用できない攻略コードも存在します。

A 攻略コードによっては、オープニングやイベントなど特定の場面で正しく動作しないことがあります。ゲームが止まってしまう場面では、攻略コードを使用せずにゲームを進めてください。

Q 攻略コードを使用すると画面や音がおかしくなる。

A 攻略コードの使用でゲーム機に負荷がかかり、画面にノイズが入ったり音が飛んだりすることがあります。これは一時的なもので、プロアクションリプレイEz2やゲーム機、ゲームソフトの故障ではありません。

Q 他の改造ツール用のコードを使用できますか？

A コードは各製品固有のものであり、使用することはできません。

7-3 攻略コードの手入力に関する質問

Q キーボードをタッチすると、タッチした文字とは他の文字が入力されてしまう。

A ゲーム機のタッチ位置がずれてしまっている可能性があります。ゲーム機に付属している取扱説明書を参照の上、タッチ位置の設定をしてください。

A 一部のゲーム機でタッチ位置がずれてしまう現象が確認されています。これはゲーム機に依存する問題であり、プロアクションリプレイEz2の不良ではありません。タッチ位置を設定しても症状が改善されない場合、「方向キー」と「Aボタン」で文字を入力してください。

Q ゲームIDを入力したのに先に進めない。

A 文字数が足りなかったり書式が間違っている場合、次の画面に進むことはできません。ゲームIDは、必ず「ABCD-12345678」のような書式になります。始めの4桁を「ゲームコード」、後ろの8桁を「ゲームID」と表記する場合もありますが、その時は「ゲームコード」と「ゲームID」を「-」でつないだ値を入力することになります。

Q 攻略コードやゲームIDが大文字でしか入力できない。

A 攻略コードとゲームIDには、大文字と小文字の区別がありません。
小文字で表記された攻略コードやゲームIDを大文字で入力しても問題ありません。

Q 誤って消してしまった攻略コードを元に戻せますか？

A 戻せません。削除してしまった攻略コードを元に戻すには、再度攻略コードを入力する必要があります。

8 動作環境

ゲーム機本体　　DSi LL用本体/DSi用本体/DS Lite用本体/DS用本体(2010年5月現在)

※新機種への対応に関して
今後新たなゲーム機が登場した場合、DSi LL用/DSi用/DS Lite用/DS用プロアクションリプレイEz2が使用できなくなる可能性があります。弊社にて配信予定の新機種対応情報を必ずご確認ください。

ゲーム機本体のバージョン　　1.4以下(2010年5月現在)

※ゲーム機本体の更新について
今後新たなバージョンが登場した場合、DSi LL用/DSi用/DS Lite用/DS用プロアクションリプレイEz2が使用できなくなる可能性があります。バージョンを更新する前に、弊社にて配信予定のバージョン対応情報を必ずご確認ください。

9 デイテル・ジャパン お客様サポート

もしもDSi LL用/DSi用/DS Lite用/DS用プロアクションリプレイEz2の使用中に問題が発生した場合、ユーザーマニュアルを十分にお読みいただくようお願い申し上げます。それでもご不明な点に関しては、デイテル・ジャパンお客様サポートセンターまでお問い合わせください。ご連絡の際には、「お買い上げ年・月・日」「お買い上げ店名／所在地」のご確認をお願いします。

※本製品の保証書と、ご購入時のレシートは、大切に保管しておいてください。

保証書およびご購入時のレシートまた領収書がない場合は、サポートが受けられなくなりますのでご注意ください。

デイテル・ジャパン お客様サポートセンター　03-3526-3725
受付：**10:00～18:00**（月曜日～金曜日　※祝日は除く）

また、電話によるお問い合わせの他にホームページからメールによるお問い合わせも行っております。こちらもあわせてご利用ください。

http://www.datel-japan.co.jp/support/index.html

プロアクションリプレイ®は株式会社 デイテル・ジャパンの登録商標です。プロアクションリプレイ®（DSi LL用/DSi用/DSLite用/DS用）は100%非公認商品であり、任天堂（株）あるいは他のゲーム開発、パブリッシャーのスポンサー、認可、ライセンスを受けていません。

<MEMO>

<MEMO>